

## Bruksanvisning til rør og ventilasjon

**Fordelerskap:** Fordelerskap for fordeling av varmtvann og kaldtvann er plassert på bad bak vaskemaskin eller i bod. Dette skapet har lås og trenger ikke noe annet tilsyn enn en sjekk at det ikke lekker vann ut av en hvit ring inne på bad ved/bak vaskemaskin eller i bod. Ved vannlekkasje fra denne MÅ rørlegger kontaktes umiddelbart på mobil 40414891.

**VV - bereder:** Se egen instruks montert på bereder i bod/benk

**Avløp:** Alle hvite avløpsrør inne i skap på kjøkken under vasken og på bad under servanten bør sjekkes jevnlig det første halvåret og eventuelt strammes til ved tegn til vanndråper. Dette er helt normalt.

**Stengeventil:** Stoppekranen sitter ved varmtvannsbereder. Toalett har egen stengeventil ved vegguttak. Det sitter også egne stoppekraner i kjeller.

**Vannmåler:** Vannmåler sitter i kjeller

**Sluk:** Sluk under dusj bør rengjøres jevnlig, minst 1 gang i året

**Kjøkkenhette/ventilasjon:**  
Ventilasjon/avtrekk fra kjøkken styres fra kjøkkenhette.

Stor grå prikk:  
Maks avtrekk fra bad. Brukes ved behov, for eksempel ved dusjing og toalettbesøk.

Liten grå prikk:  
Vanlig ventilasjon. Dette er den daglige posisjonen.

Trinn 1, 2 og 3:  
Kjøkkenavtrekk ved bruk av komfyr. 1 er lite, 2 er passe og 3 er maks.

**Bad/ventilasjon:**  
Ventilasjon/avtrekk fra bad styres fra styringsbryter på kjøkken.

Vifter på tak:  
Hver leilighet har sine avtrekksvifter på tak, en for kjøkken og en for bad. Denne trekker luft ut fra kjøkken og bad og styres fra kjøkkenhette og bad. Viften trenger normalt ettersyn en gang pr. år. Da bør støy og vibrasjoner i viften sjekkes.

**OBS:**  
Alle friskluftsventiler i leiligheten bør stå maks oppe for å unngå trekk og undertrykk i leiligheten.

## SYSTEMINFORMASJON VENTILASJON

**Luftbehandlingsanlegget** består av 1 avtrekksvifte for kjøkken og en for bad i hver leilighet. Viftene er plassert på tak og er styrt av kjøkkenhette for kjøkken og bryter på badet for bad.

Det en trykksettingsvifte pr. blokk plassert i toppen av trappen. Denne starter på brannalarm i trapp.

I garasjen er det satt opp en avtrekksvifte i hver garasje med tilluft i port. Dette skal gå hele tiden.

## **Materialspesifikasjon.**

### **Kanalarbeider**

Alle kanalarbeider er utført av Storm Klima AS, se [www.stormklima.no](http://www.stormklima.no)

### **Aggregat og Automatikk**

TKS 400 B, forhandles av Flexit AS, se [www.flexit.no](http://www.flexit.no)

( se egen spesifikasjon, med koblingskjema)

Kjøkkenhette Brasserie - S, forhandles av Flexit AS, se [www.flexit.no](http://www.flexit.no)


### **Ventiler**

KSO med KKT Ø125

Ventiler forhandles av Auranor AS, se [www.auranor.no](http://www.auranor.no)

### **Inntaksrister**

RIA, forhandles av Auranor AS, se [www.auranor.no](http://www.auranor.no)

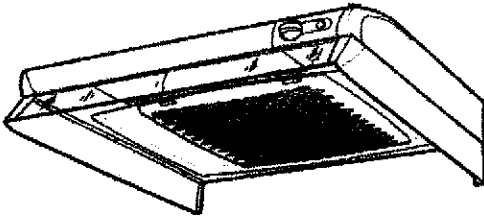


## N BRUKSANVISNING Volumhette Brasserie-S

### SLIK BRUKER DU VOLUMHETTEN

Funksjon fig. 1

- A - Vrider for viftemotor/spjeld
- B - Trykknapp for belysning.
- 1, 2, 3 - Volumhettens tre hastigheter
- 4 - Grunninnstilling grunn- og våtromsventilasjon.
- 5 - Øket grunn- og våtromsventilasjon.
- 6 - Lampe som indikerer øket grunn- og våtromsventilasjon.

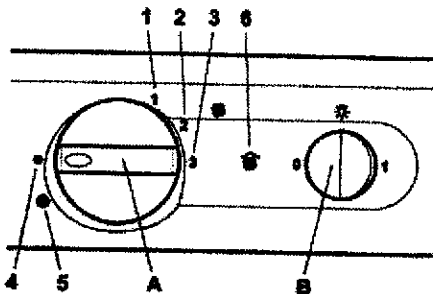

*Der er ikke tillatt å flambere under volumhetten.*

*Tilstrekkelig med luft må tilføres rommet når volumhetten benyttes samtidig med produkter som bruker annen energi enn elektrisk energi, f.eks. gass lopp, gass varmeovner, ved/oljefyr. etc.*

### VEDLIKEHOLD / Rengjøring

Volumhetten tørkes av med fuktet klut og vaskemiddel. Filteret bør rengjøres ca 2 ganger i måneden ved normalt bruk. Ta løs filterkassetten ved å trykke inn snepene i framkant, ta ned filteret og frigjør filterduken ved å løsne filterholderen, fig 2. Bløtlegg filterduken og filterkurven i varmt vann med oppvaskmiddel. Filterkassetten (med filter) kan også vaskes i oppvaskmaskin. Noen ganger pr. år bør volumhetten rengjøres innvendig. Tørk innvendig med fuktet klut og oppvaskmiddel. Sett tilbake filterkassetten og trykk opp slik at den låser fast i snepene.

*Fare for brannspredning øker hvis ikke volumhetten rengjøres så ofte som angitt.*

### Bytte av lysrør

Lampeglasset løsnes ved å trykke snepene i pilens retning, fig.3. Lysrøret er nå tilgjengelig for bytte. (Lysrør sokkel G 23)

### HVIS KJØKKENHETTEN IKKE FUNGERER

#### Service

Kontroller at sikringen er hel.  
Ring: Flexit, 0047 69810000

